


取扱説明書
フラットスポット防止スロープ
品番：# 54510200 型式：A45RTP

1, 使用方法

- ①右図を参考に、4輪の前後いずれかに本商品を設置してください。
- ②スロープを利用して低速で本商品に乗り上げてください。
- ③乗り上げ後は、各スロープに異常がない事を確認してください。

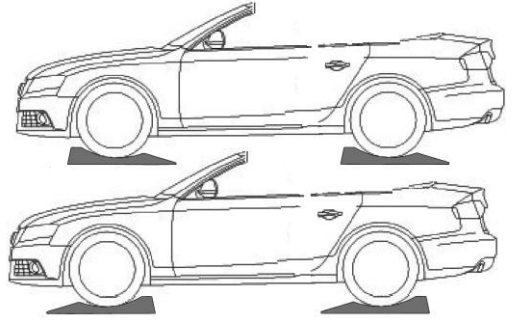

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

- ①乗り上げた後は、必ず、ギアをAT車はパーキング、MT車はバックに入れ、**確実にサイドブレーキを掛けてください。**
- ②車輻の下で作業する場合は、**ジャッキスタンド等を使用**してください。
- ③極力、低速走行で本商品に乗り上げてください。又、凹凸部分では、アクセルを吹かし過ぎないように注意してください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①地面の傾斜角が15°以下の**平らな路面で使用**してください。軟弱地、傾斜面、凹凸のある場所では、絶対に使用しないでください。
- ②本商品の**耐荷重は4ヶで3ton**です。それ以上の荷重を掛けて使用しないでください。
- ③タイヤの中心が、本商品のスロープの中央を通る様に乗り上げてください。
- ④本商品にヒビ、カケ、変形がある場合は、絶対に使用しないでください。
- ⑤他社製メーカーのスロープ台と組み合わせて使用しないでください。必ず、本商品を4ヶ1セットで使用してください。
- ⑥雨等の影響を受けない、風通しの良い場所に、汚れを取り除いて保管してください。
- ⑦移動させる時は、引きずらないでください。
- ⑧4ヶのスロープに均等に荷重を掛けてください。

株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800